Vacuum Cleaner
User's Manual

BKS 2422

BEKO

Please read this manual first!

Dear Customer,
We hope that your product which has been manufactured in modern facilities and passed through a strict quality control procedure will give you the best results.
Therefore, we advise you to read through this manual carefully before using your product and keep it for future reference.

This user manual will...

... help you use your machine in a fast and safe way.
Please read the User Manual before installing and starting your machine.
Particularly follow the instructions related to safety.
Keep this User Manual within easy reach. You may need it in the future.
Please read all additional documents supplied with this machine.
Please note that this User Manual may be applicable for several other models. Differences between models will be identified in the manual.

This product has been produced in environmentally friendly, modern facilities

Contents

1 Safety Warnings > 2

2 Technical Aspects of your machine > 3

3 Using your machine > 4-5

1- Preparing the vacuum cleaner for use > 4
2- Using the telescopic pipe > 4
3- Using the accesories > 4
4- Operating and arranging the power > 5

4 Parking the Appliance > 6

5 Maintenance and Cleaning > 7-8

1- Removing the filthy and filled paper filter > 7
2- Cleaning the exhaust filter > 8
3- Cleaning the engine protection filter > 8

1 Safety Warnings

- The appliance has been manufactured for domestic use and it is not suitable for commercial use or use under severe conditions.
- The appliance has been adjusted for 220-240 volts. Please check the appropriateness of the voltage value before plugging in the socket.
- Make sure that the appliance is plugged off after using it, before changing the accesories, and before cleaning and maintaining.
- Do not unplug the appliance with wet hands.
- Do not unplug the appliance by pulling from the cord.
- Do not move your appliance over its cord, you can harm its isolation.
- Be careful not to hit the cord to the appliance while winding it.
- Do not use the appliance on wet floor. Do not vacuum water or other liquids alike.
- Do not use your appliance in an upright position.
- Do not use your appliance without supplying the filters described in this manual; otherwise, you may harm the engine.
- Do not drop any objects into the open parts of your appliance.
- Do not block the air passages; check it frequently.
- While using the appliance, never hold the vacuum hose close to your eyes or ears.
- Do not attempt to clean glass or other incisory objects by using this appliance.
- Do not vacuum a burning cigarette, cigarette ash or matches using the appliance.
- Do not use your appliance to vacuum liquids such as gasoline, thinner, alcohol, kerosene etc or any corrosive liquids (acids, etc.).
- Keep your appliance away from stoves, ovens and other similar sources of heat.
- Before cleaning your appliance and its accessories, read the safety warning section of this manual.
- Do not use harmful chemicals or corrosive cleaners to clean your appliance.
- Never immerse the housing of your appliance (the part where the engine is in) in water, and prevent water from being poured on your appliance.
- The appliance should not be used by people who are physically (visual, audial) or mentally impaired, children, and those who do not have the required experience or knowledge, in the absence of the observation of a responsible person for their safety.
- Please keep an eye on children when the appliance is in use, and make sure that they do not play with it.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Attention!
Before operating your vacuum cleaner, read all the information provided in the guarantee section of your manual carefully. Once the vacuum cleaner has been operated, we accept that the user's manual was read and the guarantee conditions have been understood by the consumer.
Keep the original, or a copy of the, invoice in case it may be necessary in future for guarantee procedures. Your vacuum cleaner has been manufactured for domestic use. It has not been manufactured for professional use.

2 Technical Aspects of your machine

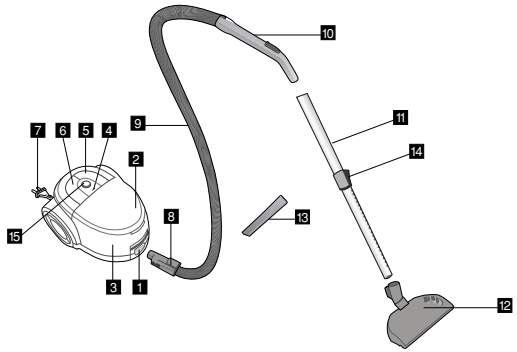

1 Suction inlet
2 Spare paper filter lid
3 Dust lid
4 Dust bag full light indicator
5 On-off button
6 Cord winder button
7 Supply cord
8 Suction inlet hose adapter
9 Hose
10 Cleaning handle
11 Telescopic tube
12 Adjustable floor brush for hard floors and carpet
13 Crevice tool
14 Adjustment bolt
15 Power regulator knob

Net weight	: 6.15 kg.
Adapter Voltage / Frequency	: 220-240V~ 50/60 Hz
Adapter Isolation Class	: ⧈
Dimensions	: ø 405 x 325 x 245 mm.
Maximum power	: 2200 W max.
Nominal power	: 1900 W nominal

- All declared values on the product and on the printed leaflets are picked up after laboratory measurements performed according to related standarts. These values may differ upon usage and ambient conditions.
- The power values were tested at 240 V.

3 Using your machine

1) Preparing the vacuum cleaner for use:

Press the key on suction inlet hose adapter (Picture 1), and fit the hose holding piece into the suction inlet. Pull the cord out and plug it in the electric socket (Picture 2).

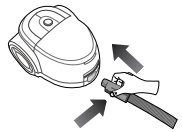

(Picture 1)

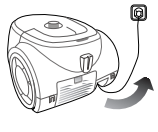

(Picture 2)

Attention!
Do not pull out longer than the red indicator on the cord.

2) Using the telescopic tube:

The tubes are telescoped and the length can be adjustable. By pressing the adjustment bolt forward, adjust the length of the tube for your convenience (Picture 3). When you release the adjustment bolt, the tube will remain fixed at its place. Fix the accesory that you want to use at the end of the telescopic pipe.

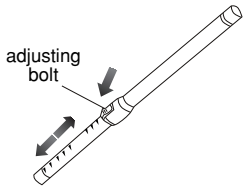

(Picture 3)

Fix the accesory that you will select according to the surface you will clean at the end of the telescopic tube (Pictures 4,5).

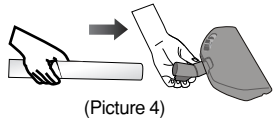

(Picture 4)



(Picture 5)

3) Using the accesories:

The crevice tool is used to clean places which are narrow and difficult to reach.

The use of the brush for carpets and hard surfaces: There is an adjusting mechanism on the left side of the brush, which indicates a positioning for carpets and for hard surfaces. This mechanism is adjusted according to the surface to be cleaned. To clean your carpets and kilims, use the brush in the normal position (the bristle-brushes in a hidden position). To clean hard surfaces such as wooden or vinyl, or flat surfaces such as the walls, change the adjustment positioning and do the cleaning on the bristle brushes.

3 Using your machine

4) Operating:

When you press the on/off button, the motor will start operating.
You can adjust power suction of your product by turning power regulator knob clock wise according to the surface that will be cleaned and the dirtiness.

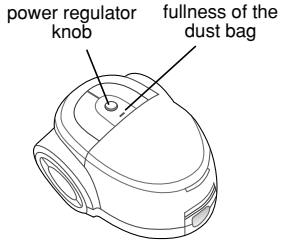

(Picture 6)

Attention!
Do not press the buttons of the appliance with your foot. The defects caused by doing so are not covered within the gurantee.

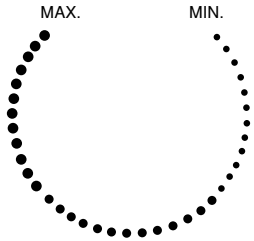

FUNCTION	HOW IT WORKS
LIGHT INDICATOR SHOWING THE FULLNESS OF THE DUST BAG	In the cases when paper filter is full while the appliance is operating at the max. power level, and/or when the motor protection filter and the sponge become dirty, the light indicator warns by lighting itself continuously (Picture 6). In this case, stop the vacuum cleaner by pressing the on/off button. Do the maintenance and cleaning. (See: Maintenance and cleaning)
	Attention! Although the paper filter may seem to be empty, as the particles from the cleaned surfaces will have clogged the pores of the paper filter, the light indicator will be on. In this case, a new paper filter should be fitted in. (See: Maintenance and cleaning)

4 Parking the Appliance

Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off button on the housing (Picture 7).

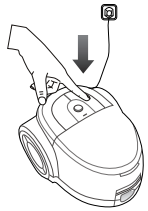

(Picture 7)

Plug off the cord, and press the cord winder button on your appliance in order to wind back the cord into its socket (Picture 8).

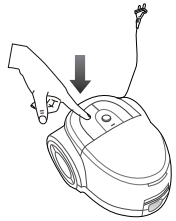

(Picture 8)

You can keep your vacuum cleaner by fitting the snap on the brush into its socket on the appliance (Pictures 9-10).

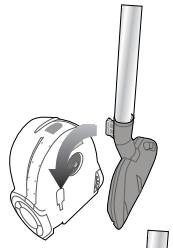

(Picture 9)

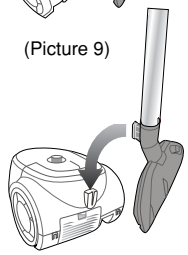

(Picture 10)

Attention!
Do not carry your appliance when it is in the parking position.

5 Maintenance and Cleaning

When the dust indicator is red, stop your vacuum cleaner and plug it off. Open the spare paper filter lid (Picture 11-12). Take out a paper filter and close the lid. Open the dust lid (Picture 13).

Attention!
While fitting in the new paper filter, make sure that the filter mouth is open (the sliding filter lock is not pulled). For maximum efficiency, use paper filters tested and approved by Arçelik only. Otherwise, as the dust holding capacity of other paper filters that you will get from the market is inadequate, failures may occur in your appliance; in this case, the defect will not be covered under the guarantee conditions.

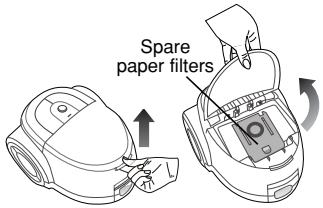

(Picture 11) (Picture 12)

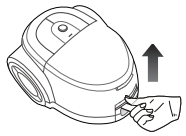

(Picture 13)

Textile Dust Bag:
If you are using a cloth dust bag, you can empty and use the bag repeatedly. If the dust bag in your appliance is made of cloth, take out the cloth bag as explained in the section titled "taking out the paper bag".

1) Removing the filthy and filled paper filter:
Close the filter mouth by pulling the sliding filter lock upwards. Remove the paper filter by pulling it out from the filter lock (Picture 14).

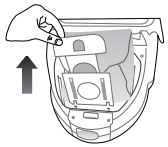

(Picture 14)

Fit the new paper filter into its place by holding it from its end (Picture 15). Place the back of the filter in its space (Picture 16).

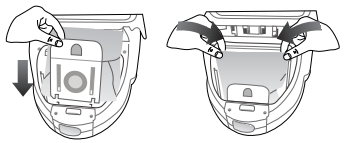

(Picture 15) (Picture 16)

5 Maintenance and Cleaning

2) Cleaning the hepa filter:
In every five changes of the paper filter, take the hepa filter casette by pressing down the opening button, and take the casette out. Wash the hepa filter in it to clean (Pictures 17-18).

Attention!
Do not use the hepa filter before ensuring that it is completely dry. Otherwise, the motor of the vacuum cleaner may be harmed.
After cleaning the hepa and drying it, place it in its space, applying the reverse procedure of taking it out (Pictures 19-20).

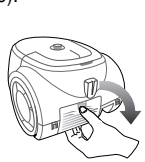

(Picture 17)

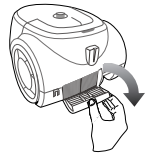

(Picture 18)

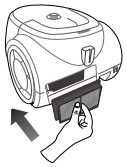

(Picture 19)

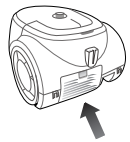

(Picture 20)

3) Cleaning the engine protection filter:
After every five uses of the paper filter, take the motor protection filter casette out from its socket (Picture 21); then remove the motor protection filter, and wash it to clean. When it is completely dry, put it back to its place. Otherwise, your motor may be harmed. Fit the casette back to its place after placing the filter in it (Pictures 22-23).

(Picture 21)

(Picture 22)

(Picture 23)

Usisavač
Korisnički priručnik

BKS 2422

BEKO

Molimo prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani kupci,
Nadamo se da će Vam naš proizvod, koji je proizveden u modernim postrojenjima i prošao je stroge testove kontrole, dati najbolje rezultate.
Zato Vam savjetujemo da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije uporabe Vašeg proizvoda i sačuvajte ga za ubuduće.

Ovaj korisnički priručnik…

...će Vam pomoći da koristite Vaš stroj brzo i sigurno.
Molimo pročitajte Korisnički priručnik prije instalacije i uključivanja Vašeg stroja.
Posebno pratite upute vezane za sigurnost.
Čuvajte ovaj korisnički priručnik na pristupačnom mjestu. Možda će Vam trebati ubuduće.
Molimo pročitajte sve dodatne dokumente dostavljene s ovim aparatom.
Molimo omajte na umu da se ovaj korisnički priručnik može primjenjivati na nekoliko drugih modela. Razlike između modela će se naznačiti u priručniku.

Ovaj aparat je proizveden u modernim postrojenjima koje ne štete okolišu

CE TSE

Sadržaj

1	**Sigurnosna upozorenja**	**> 2**	**4**	**Parkiranje uređaja**	**> 6**
2	**Tehnička svojstva Vašeg stroja**	**> 3**	**5**	**Održavanje i čišćenje**	**> 7-8**
3	**Uporaba Vašeg aparata**	**> 4-5**		1- Uklanjanje prljavog i punog papirnatog filtra	>7
				2- Čišćenje filtra ispušnog otvora	> 8
				3- Čišćenje filtra za zaštitu motora	> 8
	1- Priprema usisavača za uporabu	> 4			
	2- Uporaba teleskopske cijevi	> 4			
	3- Uporaba dodataka	> 4			
	4- Rad i prilagođavanje snage	> 5			

1 Sigurnosna upozorenja

•Uređaj je proizveden za uporabu u kućanstvu i nije podesan za komercijalnu uporabu ili uporabu u teškim uvjetima.

•Uređaj je prilagođen za 220-240 volti. Molimo provjerite prikladnost vrijednosti napona prije uključivanja u utičnicu.

•Pazite da je uređaj isključen iz struje nakon uporabe, prije mijenjanja dodataka i prije čišćenja i održavanja.

•Ne isključujte aparat iz struje mokrim rukama.

•Ne isključujte ga povlačenjem za kabel.

•Ne povlačite aparat za kabel, možete oštetiti izolaciju.

•Pazite da kabel ne udara aparat dok ga namatate.

•Ne koristite aparat na mokrom podu. Ne usisavajte vodu ili druge tekućine.

•Ne stavljajte aparat u uspravni položaj.

•Ne koristite aparat bez stavljanja filtra opisanih u ovom priručniku; možete oštetiti motor.

•Ne ispuštajte nikakve predmete na otvorene dijelove Vašeg aparata.

•Ne blokirajte prolaze za zrak; često ih provjeravajte.

•Dok koristite aparat, nikad ne držite crijevo usisavača blizu očiju ili ušiju.

•Ne pokušavajte očistiti staklo ili druge predmete koji mogu porezati pomoću ovog stroja.

•Ne usisavajte cigaretu koja gori, pepeljaru ili žigice pomogu ovog aparata.

•Ne koristite aparat za usisavanje tekućina kao što su gorivo, razrjeđivač, alkohol, kerozin, itd ili druge korozivne tekućine (kiseline itd.)

•Držite svoj aparat dalje od štednjaka, pećnica ili drugih sličnih izvora topline.

•Prije čišćenja Vašeg uređaja i njegovih dodataka, pročitajte sigurnosno upozorenje ovog priručnika.

•Ne koristite štetne kemikalije ili korozivna sredstva za čišćenje za čišćenje svog stroja.

•Nikada ne uranjajte kućište Vašeg stroja (dio gdje je motor) u vodu i spriječite izlijevanje vode na stroj.

•Uređaj ne smiju koristiti ljudi koji imaju tjelesna (vid, sluh) ili mentalna oštećenja, djeca, oni koji nemaju potrebno iskustvo ili znanje, u neprisutnosti osobe koja pazi na njihovu sigurnost.

•Molimo pazite na djecu kad se koristi aparat i pazite da se ne igraju s njim.

•Ovaj aparat nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire i o uporabi ne upućuje osoba odgovorna za njihovu sigurnost.

• Djeca trebaju biti pod nadzorom da bi se osiguralo da se ne igraju s aparatom.

Pažnja!
Prije rada s usisavačem, pažljivo pročitajte sve informacije koje se nalaze u dijelu jamstva u priručniku. Kad počnete raditi s usisavačem, prihvaćamo da je korisnički priručnik pročitan te da je korisnik razumio uvjete jamstva.
Čuvajte izvornik ili kopiju datoteke u slučaju moguće buduće potrebe za probleme jamstva. Vaš usisavač je proizveden za uporabu u kućanstvu. Nije proizveden za profesionalnu uporabu.

2 Tehnička svojstva Vašeg aparata

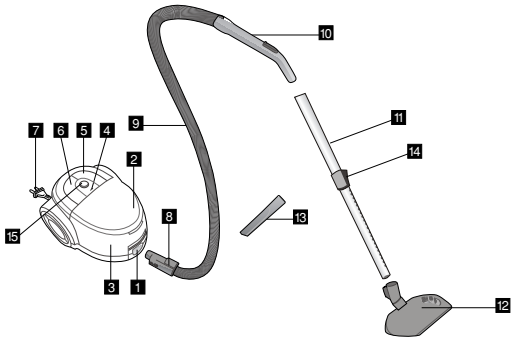

1 Ulaz za usisavanje
2 Poklopac rezervnog papirnatog filtra
3 Poklopac za prašinu
4 Svjetlosna oznaka pune vrećice za prašinu
5 Tipka za uključivanje/isključivanje
6 Tipka za namatanje kabela
7 Strujni kabel
8 Adapter crijeva ulaza za usisavanje
9 Crijevo
10 Drška za čišćenje
11 Teleskopska cijev
12 Prilagodljiva četka za tvrde podove i sag
13 Alat za pukotine
14 Tipka za prilagođavanje
15 Tipka za regulaciju snage

Neto masa	:6,15kg.
Napon/frekvencija adaptera	:220-240V~ 50/60 Hz
Klasa izolacije adaptera	: ⧈
Dimenzije	: ø405x325x245 mm.
Maksimalna snaga	: 2200 W max.
Nominalna snaga	: Nominalno 1900 W

• Sve deklarirane vrijednosti na proizvodu i na tiskanim brošurama su dobiveni nakon laboratorijskih mjerenja obavljenih prema vezanim standardima. Te vrijednosti mogu biti različite ovisno o uporabi i uvjetima okoliša

• Vrijednosti snage su testirane na 240 V.

3 Uporaba Vašeg aparata

1) Priprema usisavača za uporabu :
Pritisnite tipku na adapteru crijeva ulaza za usisavanje (Slika 1) i stavite dio koji drži crijevo u ulazu za usisavanje. Povucite crijevo i uključite u električnu utičnicu (Slika 2).

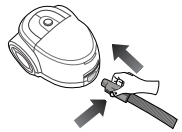

(Slika 1)

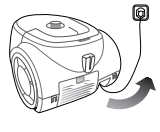

(Slika 2)

Pažnja!
Ne povlačite dulje od crvene oznake na kabelu.

2) Uporaba teleskopske cijevi:
Cijevi su teleskopske i duljina se može prilagoditi. Pritiskom na tipku za prilagodbu prema naprijed, prilagodite duljinu cijevi prema Vašoj želji (Slika 3). Kad otpustite tipku za prilagodbu, cijev će ostati fiksirana na mjesto. Učvrstite dodatak koji želite koristiti na kraj teleskopske cijevi.

Učvrstite dodataka koji ste odabrali prema

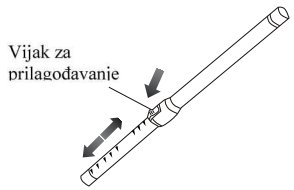

(Slika 3)

površini koju ćete čistiti na kraju teleskopske cijevi (Slike 4, 5).



(Slika 4)



(Slika 5)

3) Uporaba dodataka:
Alat za pukotine se koristi za čišćenje mjesta koja su uska i teško ih je dosegnuti.

Uporaba četki za sagove i tvrde površine: Na lijevoj strani četke se nalazi mehanizam za prilagodbu, koji označava položaj za sagove i tvrde površine. Mehanizam se treba prilagoditi prema površini koja će se čistiti. Za čišćenje sagova i ćilima, koristite četku na normalnom položaju (čekinjaste dlake na sakrivenom položaju). Za čišćenje tvrdih površina kao što je drvo ili vinil, ili ravnih površina kao što su zidovi, promijenite položaj i čistite čekinjastim dlakama.

3 Uporaba Vašeg aparata

4) Rad:
Kad pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, motor će početi raditi. Možete prilagoditi snagu usisavanja Vašeg proizvoda okretanjem tipke regulatora snage u smjeru kazaljki na satu prema površini koja će se čistiti i zaprljanosti.

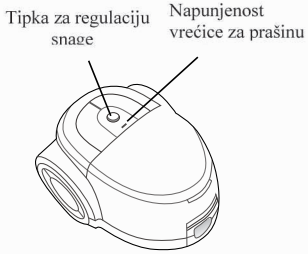

(Slika 6)

Pažnja!
Ne pritiskajte tipke stroja nogom.
Kvarovi do kojih dođe na takav način nisu pokriveni jamstvom.

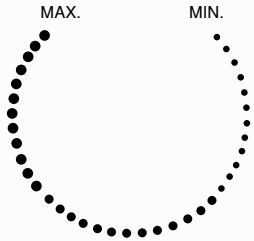

FUNKCIJA	KAKO RADI
SVJETLOSNA OZNAKA KOJA POKAZUJE NAPUNJENOST VREĆICE ZA PRAŠINU	U slučaju kad je papirnati filtar pun dok uređaj radi na maksimalnoj razini i/ili filtar zaštite motora i spužva postanu prljavi, svjetlosna oznaka upozorava stalnim svjetlom (Slika 6). U ovom slučaju, isključite usisavač prilagodbom tipke za uključivanje/isključivanje. Održavajte i čistite. (Pogledajte: Održavanje i čišćenje)
	Pažnja! Iako se možda čini da je papirnati filtar prazan, čestice s čistih površina će začepiti pore papirnatog filtra, svjetlosna oznaka će biti uključena. U ovom slučaju, treba se staviti novi papirnati filtar. (Pogledajte: Održavanje i čišćenje)

4 Parkiranje uređaja

Isključite usisavač pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje (Slika 7).

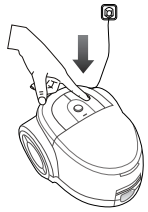

(Slika 7)

Isključite kabel i pritisnite tipku za namatanje kabela na aparatu da biste namotali kabel nazad na utičnicu (Slika 8)

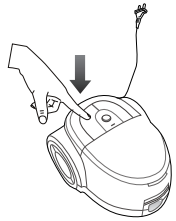

(Slika 8)

Možete držati usisavač stavljanjem dijela na četki na otvor na aparatu (Slika 9-10).

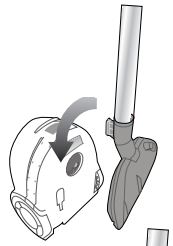

(Slika 9)

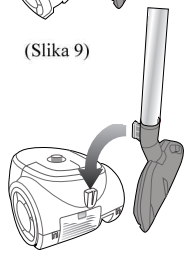

(Slika 10)

Pažnja!
Ne nosite aparat kad je u položaju za parkiranje.

5 Održavanje i čišćenje

Kad je oznaka za prašinu crvena, zaustavite usisavač i isključite ga iz struje. Otvorite poklopac s rezervnm papirnatom vrećicom (Slike 11-12). Izvadite papirnati filtar i zatvorite opkopac. Otvorite poklopac za prašinu (Slika 13).

Pažnja!
Kad stavljate novi papirnati filtar, pazite da je otvor filtra otvoren (da nije povučeno pomično zaključavanje filtra). Za maksimalnu učinkovitost, koristite samo papirnate filtre testirane i odobrene od strane Arçelika. Inače, kako je kapacitet za držanje prašine drugih papirnatih filtara neodgovarajuća, Može doći do kvara aparata; u tom slučaju, kvar neće biti pokriven pod uvjetima jamstva.

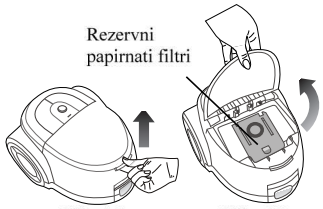

(Slika 11) (Slika 12)

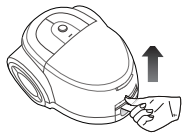

(Slika 13)

Ako koristite platnen vrećicu za prašinu, možete je višekratno prazniti i koristiti. Ako je vrećica za prašinu u Vašem aparatu napravljena od platna, izvadite platnenu vrećicu kako je objašnjeno u dijelu „vađenje papirnate vrećice“.

1) Uklanjanje prljavog i punog papirnatog filtra:
Zatvorite otvor filtra povlačenjem pomičnog zaključavanja filtra prema gore. Uklonite papirnati filtar povlačenjem van sa zaključavanja filtra (Slika 14).

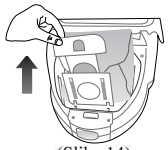

(Slika 14)

Stavite novi papirnati filtar na mjesto tako da ga držite s kraja (Slika 15). Stavite zadnji dio filtra na mjesto (Slika 16).

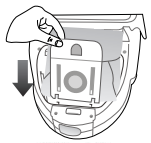

(Slika 15)

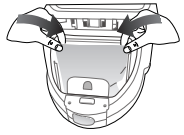

(Slika 16)

Platnena vrećica za prašinu:

5 Održavanje i čišćenje

2) Čišćenje hepa filtra:
Na svakih pet promjena papirnatog filtra, izvadite hepa hazetu pritiskom na tipku za otvaranje i izvadite kazetu van. Operite hepa filtar da biste ga očistili (Slika 17-18).

Pažnja!
Ne koristite hepa filtar prije nego bude potpuno suh. Inače se motor usisavača može oštetiti. Nakon čišćenja i sušenja hepa filtra, stavite ga na mjesto, primjenjujući obrnuti postupak (Slike 19-20).

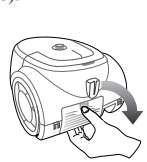

(Slika 17)

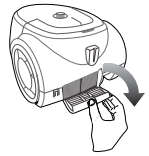

(Slika 18)

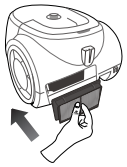

(Slika 19)

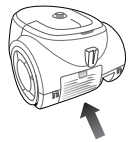

(Slika 20)

3) Čišćenje filtra za zaštitu motora:
Nakon svakih pet uporaba papirnatog filtra, izvadite kazetu filtra za zaštitu motora (Slika 21), zatim uklonite filtar za zaštitu motora i operite ga. Kad bude suh do kraja, stavite ga nazad na mjesto. Inače se može oštetiti motor. Stavite kazetu nazad na mjesto nakon stavljanja filtra (Slike 22-23).

(Slika 21)

(Slika 22)

(Slika 23)

Прахосмукачка
Ръководство за употреба

BKS 2422

BEKO

Преди употреба прочетете упътването!

Драги купувачо,
Надяваме се, че уредът Ви, произведен по съвременни технологии и преминаващ през стриктни процедури за контрол на качеството ще Ви предостави възможно най-добрите резултати.
Затова ние Ви съветваме да прочетете внимателно това ръководство преди да използвате уреда, както и да го запазите за бъдещи съвети.

Това ръководство ще…

...Ви помогне да използвате уреда по бърз и безопасен начин.
Моля прочетете инструкциите за употреба преди да инсталирате и включите Вашия уред.
Подробно следвайте инструкциите свързани с безопастността.
Дръжте това ръководство на достъпно място. Може би ще имате нужда от него в бъдеще.
Прочетете всички допълнителни документи, приложени към уреда.
Обърнете внимание на това, че ръководството може да е приложимо и за други модели. Различията между моделите са отбелязани в ръководството.

Този продукт е произведен по природосъобразен начин, с модерни съоръжения.

Съдържание

1	**Предупреждения за безопасност**	**>2**
2	**Технически данни на Вашия уред**	**>3**
3	**Използване на Вашия уред**	**> 4-5**
	1- Подготовка за експлоатация на прахосмукачката	>4
	2- Използване на телескопичната тръба	> 4
	3- Използване на принадлежностите	> 4
	4- Оперирание и настройка на мощността	> 5
4	**Изключване на уреда**	**> 6**
5	**Поддръжка и почистване**	**> 7-8**
	1- Премахване на замърсения и пълен хартиен филтър	>7
	2- Почистване на изпускателния филтър	> 8
	3- Почистване на защитния филтър на уреда	> 8

1 Предупреждения за безопасност

•Този уред е предназначен за домашна употреба и не е подходящ за търговска употреба или употреба при лоши условия.

•Уредът е предназначен за напрежение 220-240 волта. Преди да включите в контакта проверете дали напрежението е подходящо.

•Преди да сменяте приставките и преди да почиствате уреда се уверете, че той е изключен от електрическата мрежа.

•Не изваждайте щепсела с мокри ръце.

•Не изваждайте щепсела чрез дърпане на кабела

•Не местете уреда чрез кабела, така може да повредите неговата изолация.

•Внимавайте да не повредите кабела докато го навивате.

•Не използвайте уреда върху мокри повърхности. Не използвайте за почистване на вода и други течности.

•Не използвайте уреда в изправено положение.

•Не използвайте уреда без предвидените филтри, описани в ръководството, по този начин може да увредите двигателя.

•Не поставяйте никакви предмети в отворените части на уреда.

•Не блокирайте въздушните отвори; проверявайте ги често.

•Докато използвате уреда не дръжте маркуча му близо до ушите и очите си.

•Не опитвайте да почиствате стъкла и други остри предмети, използвайки този уред.

•Не събирайте с прахосмукачката горящи цигари, пепел от цигари и подобни.

•Не използвайте прахосмукачката за почистване на течности като бензин, разредител, алкохол, керосин и други, както и разяждащи течности (киселини и т.н.)

•Дръжте уреда далеч от печки, фурни и други подобни източници на топлина.

•Преди да почистите прахосмукачката и принадлежностите прочетете раздела с предупрежденията за безопасност.

•За почистването на уреда не използвайте вредни химикали и корозивни почистващи препарати.

•Никога не потапяйте корпусът на прахосмукачката (частта, където се намира двигателя) във вода, а също така предотвратявайте и изливането на вода върху уреда.

•Уредът не трябва да се използва от хора с физически нарушения (зрителни, слухови), както и от душевноболни, деца и хора без необходимия опит и знания без наблюдението на човек, гарантиращ тяхната безопасност.

•Докато използвате прахосмукачката, наблюдавайте децата и се уверете, че те не играят с нея.

•Уредът не е предвиден за ползване от хора (включително и деца) с намалена физическа сетивност или психически способности или хора без опит и знания, освен ако те не са наблюдавани и инструктирани за употребата на уреда от хора, отговорни за тяхната безопасност.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани за да е сигурно, че не играят с прахосмукачката.

Внимание!
Преди да започнете употребата на Вашата прахосмукачка, прочетете внимателно цялата предвидена информация в раздела с гаранцията. След като прахосмукачката вече е използвана, ние приемаме че ръководството за употреба е прочетено и условията по гаранцията са разбрани от клиента.
Дръжте оригинала или копието от касовата бележка в случай, че е необходимо за бъдещи процедури по гаранцията. Вашата прахосмукачка е произведена за домашна употреба. Не е произведена за професионална употреба.

2 Технически данни на Вашия уред

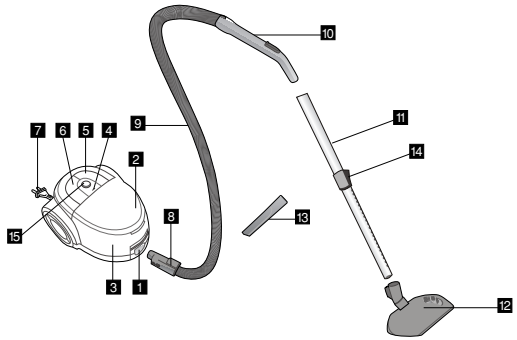

1 Всмукателно входно отвърстие
2 Преден подвижен капак
3 Капак за праха
4 Индикатор за препълване на торбата
5 Бутон вкл/изкл
6 Бутон за навиване на кабела
7 Кабел за захранването
8 Адаптер на маркуча за всмукване
9 Маркуч
10 Почистваща дръжка
11 Телескопична тръба
12 Четка за под с регулатор за твърди подове и килими
13 Приставка за ъгли
14 Лост за регулиране
15 Копче за регулиране на мощността

Нетно тегло	:6,15кг
Работно захранване/ честота	:220-240V~ 50/60 Hz
Изолационен клас на щепсела	:
Размери	: ø 405x325x245 мм.
Максимална мощност	: 2200 W макс.
Номинална мощност	: 1900 W номинал

•Всички обявени стойности върху продукта и върху листовките са получени след лабораторни измервания, направени съгласно съответните стандарти. Тези стойности могат да са различни в зависимост от начина на употреба и заобикалящата среда.

•Стойностите на мощността са тествани при 240 V.

3 Използване на Вашия уред

Подготвяне на прахосмукачката за употреба:
Натиснете ключето върху адаптера на маркуча за всмукване (Фигура 1) и поставете маркуча в отвора. Извадете кабела и го включете в електрическата мрежа (Фигура 2).

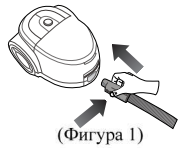
(Фигура 1)

(Фигура 2)

Внимание!
Дърпайте кабела само до червения индикатор.

2) използване на телескопичната тръба:
Тръбите са телескопични и дължината им може да се регулира. Натискайки лоста за регулиране напред настройвате желаната от Вас дължина (Фигура 3). Когато отпуснете лоста за регулиране, тръбата ще остане стабилна на тази позиция. Поставете желания от Вас накрайник в края на телескопичната тръба.

Лост за регулиране

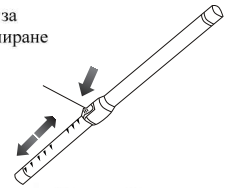
(Фигура 3)

Накрайникът, избран според повърхността, която ще бъде почиствана, поставете в края на телескопичната тръба.

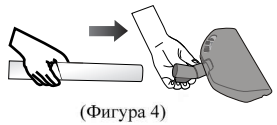
(Фигура 4)


(Фигура 5)

3) използване на приставките:
Приставката за ъгли се използва за почистване на тесни и трудни за достигане места.

Използване на четката за килими и твърди повърхности: Има регулиращ механизъм в лявата страна на четката, който показва позицията за килими и твърди повърхности. Механизмът се наглася според нуждите на почистваната повърхност. За да изчистите Вашите килими и постелки използвайте четката в нормална позиция (космите на четката са в скрито положение). За да изчистите твърди повърхности като дървени или винилени например, или вертикални, като стени, променете позицията на четката и почистете с извадени четчици.

3 Използване на Вашия уред

4) Действие:
Когато натиснете бутон вкл/изкл, двигателят започва да работи. Можете да регулирате всмукателната способност на Вашия продукт в зависимост от повърхността, която ще бъде почиствана и замърсяването чрез въртене на регулиращото копче по посока на часовниковата стрелка .

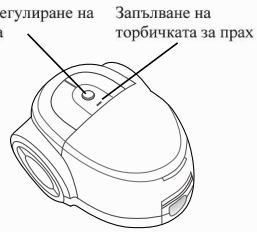

(Фигура 6)

Внимание!
Не натискайте с крак бутоните върху Вашия уред.
Предизвиканите от това повреди не се покриват от гаранцията.

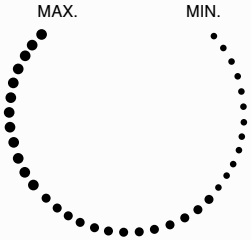

ФУНКЦИЯ	КАК РАБОТИ
СВЕТЕЩИЯТ ИНДИКАТОР ПОКАЗВА НИВОТО НА ЗАПЪЛВАНЕ НА ТОРБИЧКАТА ЗА ПРАХ	В случаите когато хартиеният филтър е препълнен докато уредът работи на пълна мощност и/или когато защитният филтър на двигателя и гъбата са замърсени, светлинният индикатор светва продължително за да предупреди (Фигура 6). В този случай спрете прахосмукачката с натискане на бутон вкл/изкл. Почистете. (Виж: Поддръжка и почистване)
	Внимание! Въпреки че хартиеният филтър може да изглежда празен, частиците от почистените повърхности задръстват порите на хартиения филтър и светлинният индикатор ще се включи. В този случай трябва да бъде поставен нов хартиен филтър. (Виж: Поддръжка и почистване)Поддръжка и почистване)

4 Изключване на уреда

Изключете прахосмукачката като натиснете бутона вкл/изкл върху корпуса (Фигура 7).

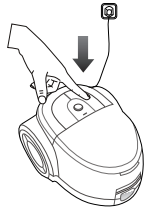
(Фигура 7)

Изключете кабела и натиснете бутона за навиване на кабела за да го приберете в неговото гнездо (Фигура 8).

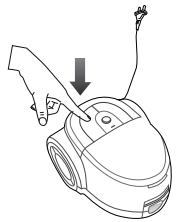
(Фигура 8)

Може да поддържате прахосмукачката си по-чиста като закачите четката на гнездото върху уреда, предназначено за нея (Фигури 9-10).

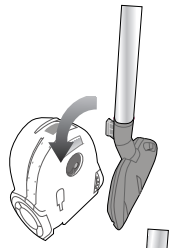
(Фигура 9)

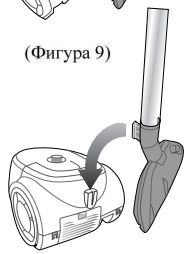
(Фигура 10)

Внимание!
Не носете прахосмукачката, когато е в легнало положение.

5 Поддръжка и почистване

Когато индикаторът за прах е червен спрете прахосмукачката и я изключете от захранването. Отворете предния капак (Фигура 11-12). Извадете хартиения филтър и затворете капака. Отворете капака за праха (Фигура 13).

Внимание!
Когато поставяте новия хартиен филтър се уверете, че отвора е отворен (плъзгащият заключващ механизъм на филтъра не е дръпнат). За максимална ефективност използвайте само хартиени филтри тествани и одобрени от Arçelik. Способността за задържане на прах на другите хартиени филтри, които купувате от магазина е различна и уредът може да откаже да работи, в този случай дефектът не се покрива от условията на гаранцията.

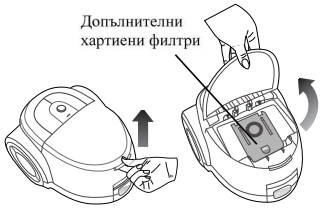

(Фигура 11) (Фигура 12)

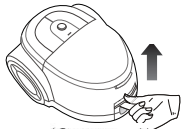

(Фигура 13)

Текстилни торбички за прах:

Ако използвате торбичка за прах от плат можете да я изпразвате и използвате продължително. Ако торбичката за прах във Вашия уред е от плат, премахнете я както е описано в „ Премахване на хартиената торбичка”.

1) Премахване на замърсения и пълен хартиен филтър:
Затворете отвора на филтъра като приплъзнете заключващия механизъм на филтъра нагоре. Премахнете хартиения филтър като го изкарате с приплъзване от заключващия механизъм на филтъра (Фигура 14).

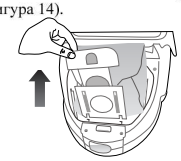

(Фигура 14)

Поставете новия хартиен филтър на неговото място като го държите в края (Фигура 15). Поставете гърба на филтъра на неговото място (Фигура 16).

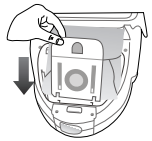

(Фигура 15)

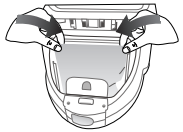

(Фигура 16)

5 Поддръжка и почистване

2) почистване на защитния филтър:
На всеки пет смени на хартиения филтър, вземете касетката на защитния филтър като натиснете надолу бутона за отваряне и я изкарайте. Измийте защитния филтър докато се изчисти (Фигури 17-18).

Внимание!
Не използвайте защитния филтър преди да се уверите, че е напълно сух. В противен случай може да се увреди двигателя на прахосмукачката. След като изчистите защитния филтър и го подсушите, го върнете обратно на неговото място, прилагайки обратната на премахването процедура (Фигури 19 -20).

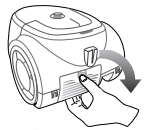

(Фигура 17)

(Фигура 18)

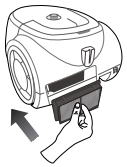

(Фигура 19)

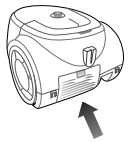

(Фигура 20)

Почистване на защитния филтър на двигателя:
На всеки пет употребени на хартиения филтър, извадете касетката на защитния филтър на двигателя от гнездото и (Фигура 21); след това премахнете защитния филтър на двигателя и го измийте докато се изчисти. Когато е напълно сух го поставете обратно на неговото място. В противен случай може да се увреди двигателя. Поставете обратно касетката на нейното място след като поставите филтъра (Фигури 22-23).

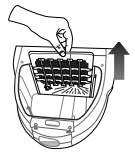

(Фигура 21)

(Фигура 22)

(Фигура 23)